POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **CONSOLA DE VIDEOJUEGO**	SERIE No.:
MARCA: **NAKAZAKI**	MODELO: **G3500**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCION:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo G3500

CONSOLA DE VIDEOJUEGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 6V ⎓ (4 BATERÍAS TIPO "AA") (no incluidas)
9V ⎓ 350mA
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: ENTRADA 100-240V~ 50/60Hz 1A
SALIDA 9V ⎓ 350mA

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: CONSOLA DE VIDEOJUEGO
MARCA: NAKAZAKI MODELO: G3500

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**:** 6V ⎓ (4 BATERÍAS TIPO “AA”)
9V ⎓ 350mA (CON EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc)

OPERA CON: 4 BATERIAS TIPO “AA” DE 1, 5Vcc (NO INCLUIDAS)
INCLUYE: DOS CONTROLES INALAMBRICOS MARCA NAKAZAKI, SIN MODELO, DOS CARTUCHOS DE JUEGOS MARCA NAKAZAKI, SIN MODELO, ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc MARCA NAKAZAKI MODELO TB-020, CINCO ACCESORIOS PARA JUEGO (DOS RAQUETAS, DOS PALOS DE GOLF, 1 BAT)

OPERAN CON: 4 BATERIAS TIPO “AA” DE 1,5Vcc (NO INCLUIDAS)
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc MARCA NAKAZAKI MODELO TB-020

NOM - NYCE

SEGURIDAD DEL LASER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCION**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO	La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Una consola
- 2 controles inalámbricos
- Cinco accesorios para juego (1 bat, 2 raquetas, 2 palos de golf)
- Dos cartuchos de juego (8 juegos de deportes, 102 mini juegos)
- Un instructivo de uso

INSTALACION

CONEXIÓN A LA TV
La consola de videojuego debe ser conectada a la televisión, y la televisión debe estar apagada al realizar la conexión.

CONEXIÓN DE LOS CABLES RCA. Conecte el cable RCA en los tres socket´s o conectores ubicados en la parte frontal o trasera de la televisión. Asegúrese de hacer las conexiones con los conectores y entradas del mismo color. Cuando encienda la TV cambie el modo a VIDEO (AV)

CONEXIÓN DEL ENCHUFE-ADAPTADOR “SCART” Este enchufe-adaptador es para algunos países específicamente. (Para los que no cuentan con la entrada de los conectores RCA). Conecte el adaptador conector en la parte posterior de su TV, insértelo correctamente. Ahora conecte el cable RCA en cada conector con el color correspondiente. Haga esto con su televisor apagado. Cuando encienda su televisor cambie al modo VIDEO (AV)

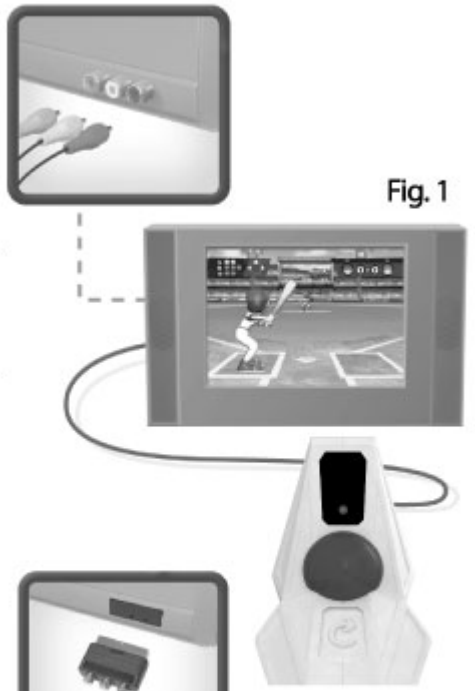

Fig. 1

Fig. 2

AJUSTES DE LA UNIDAD
Localice el compartimento de las baterías de la unidad. Quite la tapa con un destornillador (se requiere que esa acción la realice un adulto) Inserte 4 baterías tipo “AA” o use el adaptador de corriente conectándolo a la consola, y 2 baterías tipo “AA” en cada control. Ponga atención al esquema dentro de la unidad, para colocar las baterías de acuerdo a la polaridad indicada. Después de insertar las baterías, vuelva a colocar la tapa que cubre el compartimento de las baterías, en la consola y en los controles.

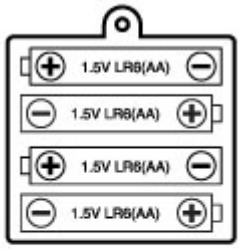

Coloque 4 (cuatro) baterias tipo "AA" o conecte el adaptador de corriente CA/CC (adaptador incluido) en la consola de videojuego

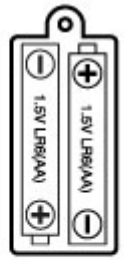

Coloque 2 (dos) baterias tipo "AA" en cada control

ADAPTADOR DE CORRIENTE

La consola de videojuego Nakazaki, modelo G3500 tiene incluido un adaptador de corriente CA/CC para que conecte el videojuego y lo use con corriente eléctrica. Las especificaciones de salida del adaptador es: 9V ⎓ 350mA

Asegúrese de tener la unidad apagada cuando conecte el adaptador-

Conecte el adaptador en la entrada donde indica 9Vcc en la parte posterior de la unidad.

Conecte el otro extremo del adaptador de corriente CA/CC a la entrada del tomacorriente eléctrico de casa.

El uso del adaptador es para no utilizar las baterías. Cuando el aparato no sea usado por un periodo prolongado de tiempo, desconecte el adaptador, y extraiga las baterías.

Recomendaciones estándares para juguetes con adaptador de corriente

- Este es un juguete recomendado para niños de 3 años en adelante.
- El adaptador de corriente solo debe ser usado para la consola de video juego.
- El adaptador de corriente no es un juguete.
- Nunca limpie el adaptador con ningún líquido.
- Nunca use más de un adaptador. O algún otro adaptador con el juego.
- No deje conectado por largo tiempo el adaptador si no esta siendo usado.
- Los adaptadores de corriente que se usan con juguetes deben ser regularmente examinados especialmente del cable, el enchufe y conectores, y en caso de que se encuentre dañado no lo utilice y consulte al personal técnico especializado.

COLOCAR LAS CORREAS DE MUÑECA

Para asegurar el uso correcto de los accesorios de la consola de videojuego, es importante unir correctamente las correas de muñeca a los controles. Esto se hace insertando el extremo péquelo de la correo de muñeca en el punto de conexión en el control y colocar el resto de la correa con el. Omitir este paso puede ocasionar lesión física o daño a su juego o sus características.

COLOCAR LOS ACCESORIOS

Para conectar los accesorios con clip para usarlos a manos libres, alinee cuidadosamente el clip del accesorio con la entrada en el control, empuje suavemente hasta que haga clic y se trabe solidamente.

Importante: Asegúrese de que los accesorios estén sujetados con seguridad dentro del control. Comenzar a jugar no estando bien insertados los accesorios puede ocasionar accidentes, o daños al aparato.

COMENZAR A JUGAR

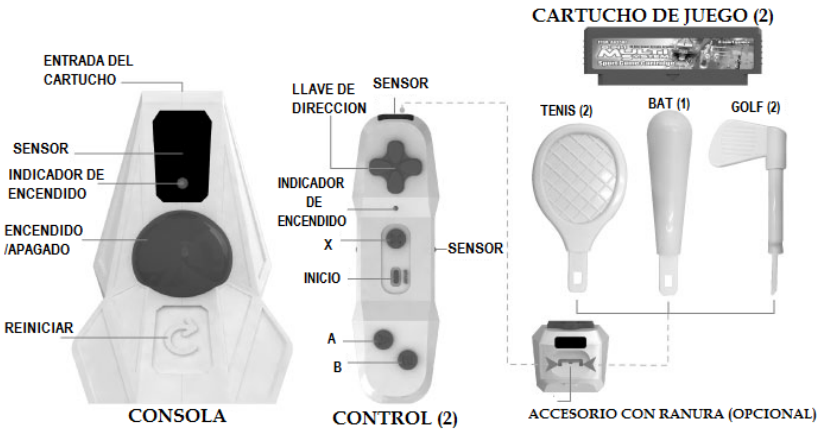

Inserte el cartucho en la ranura que se encuentra en la parte superior de la consola (entrada del cartucho) y presione el botón de encendido.

Ajuste la distancia entre Ud. y la consola o la altura de la consola al nivel adecuado para que el sensor infrarrojo sea detectado para los movimientos de los accesorios. Un rango optimo esta entre 1,2 a 2 metros de la consola. El nivel de las baterías o el ambiente pueden tener efecto sobre la distancia. Asegúrese de que no haya obstáculos entre la consola y los accesorios y controles de juego.

Recuerde: el uso inapropiado de las baterías pueden causar sobrecalentamiento y por lo tanto derrame de ácidos, o explosión. Esto ocasiona invariablemente daño a su consola de videojuego.

Nota: Cuando las baterías estén gastadas, el juego se apagara automáticamente. Si el juego muestra imágenes fragmentadas o que no se mueven, es indicativo de que las baterías requieren ser reemplazadas.

Elija un área que permita hacer movimientos durante el juego y sujete firmemente los controles para evitar que se le caigan. Asegúrese de quitar obstáculos o que no pasen las personas cuando se esta jugando para evitar la interferencia que se le pueda hacer al control.

LISTA DE JUEGOS

En total son 110 juegos, separados en dos cartuchos, uno de ellos con 8 (ocho) juegos y el otro contiene 102 (ciento dos) juegos.

Presione el botón RESET para reiniciar.

A continuación se presentan los nombres de los juegos en el nombre original:

CARTUCHO DE JUEGOS 8 EN 1

1. Boxing
2. Tennis
3. Baseball
4. Golf
5. Ping Pong
6. Bowling
7. Place- Kick Master
8. Fish

CARTUCHO DE JUEGOS 102 EN 1

A continuación se presentan los nombres de los juegos en el nombre original:

102 in 1 Games Cartridge

1	Super fight1	35	Hua Rong Dao	69	Attacking
2	Aether fighter	36	Enchanter	70	Hitting Mices
3	Airialhero	37	Shooting Ballons	71	Radish Field
4	F-22	38	Table Tennis	72	Black Jack
5	Assart	39	X'mas Gift	73	Stubgame
6	Battlefield	40	Autoboat Contest	74	Play Cards
7	Convection	41	Blob Man	75	Five Days
8	Cute Fish	42	Bomb Time	76	Plumber
9	Defensive	43	Boxes World	77	Shoot
10	Diamond	44	Ghost Palace	78	Starattack
11	Dice	45	Dringle	79	Star
12	Discus	46	Eating	80	Gem
13	Dragon den	47	Final Fighter	81	Penguin
14	Fish war	48	Hell	82	Burrow
15	Ghost ship	49	Monster War	83	Tennis Ball
16	Ice hockey	50	Panda	84	Square
17	lucky time	51	Pinball	85	Tank
18	M day	52	Pulver	86	Silent Hunter
19	Memory test	53	Road Hero	87	Warrior
20	Orchard	54	Rocketman	88	Dune War
21	Plush dog	55	Russia	89	Vectron
22	Puzzle	56	Slots	90	Explorer
23	Robot	57	Triple	91	Strong
24	Archer	58	Undersea	92	Seaman
25	Shotput	59	Horrible Area	93	Hurry
26	Sur lc	60	Back	94	Hitting
27	Tactful	61	Baseball	95	Super Racing
28	Twin Copters	62	Darkcastle	96	110 hurdles
29	Twin Fish	63	Fireman	97	Free
30	Way Out	64	Highway Racing	98	Tower
31	Archery	65	Lawn Purge	99	Sniper
32	Boxing Wrestle	66	Volleyball	100	Overspeed Racing
33	Edacity Snakes	67	Alienis	101	Hammal
34	Final Man	68	Brave Boy	102	Labyrinth

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No es recomendable el uso del juguete para niños menores de 3 años
- Quite todos los cordones plásticos o bolsas que cubren los mismos antes de dar a jugar a sus niños.
- Quite todas las bolsas plásticas (incluidas bolsa de empaque) antes de que los niños jueguen con la unidad.
- Guarde el empaque para futuras referencias.
- No intente reparar o remover las partes o ensambles de la unidad, esto le puede ocasionar daños.
- No exponga al los rayos solares.
- Este juego es para jugarse con controles remotos inalámbricos de larga duración. Por favor use las correas y siga las indicaciones que aquí se mencionan para evitar daños a su persona o al equipo.
- Coloque la consola donde no sea bloqueado el sensor por ningún motivo para un correcto uso del videojuego, y guárdelo cuando no vaya a ser usado por largo tiempo.
- Estando en un ambiente con interferencia de radiofrecuencia, la unidad puede no funcionar correctamente y regresar a su operación normal cuando no haya interferencia.

- Los adultos deben ensamblar, colocar las baterías y conectar la unidad a la TV y hacer todas las conexiones y ajustes necesarios.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERIAS

- La unidad requiere para su uso de 4 baterías “AA” de 1,5Vcc (no incluidas)
- Asegúrese de que la unidad se encuentra apagada “OFF” antes de instalar las baterías.
- Desatornille la cubierta e inserte las baterías siguiendo el esquema indicado para la polaridad dentro del compartimento.
- Coloque las baterías tipo “AA” (recomendamos baterías alcalinas) dentro del compartimento.
- Después de colocar las baterías vuelva a poner la cubierta y atornille.
- La unidad no funciona para recargar baterías.
- Si esta usando baterías recargables, no las ponga a recargar en la unidad, sáquelas de la consola y recárguelas en el cargador para esa función.
- Supervise la recarga de las baterías.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
- Asegúrese de colocar correctamente las baterías en la polaridad indicada.
- Las baterías que se han terminado deben desecharse.
- Las terminales de la fuente no deben usarse como circuitos
- Deseche las baterías bajo las normas de seguridad indicadas para su comunidad.
- Si se emplean mal las baterías pueden generar calor, escurrimiento de ácidos, explosión.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías tipo estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio)

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

Antes de usar su sistema de juegos con la TV (especialmente para sistemas de proyección y pantalla de alta definición, HDTV) monitor o VCR, por favor revise antes toda la información del manual del aparato, así como sugerencias, y lo relacionado al uso de consola de videojuegos, para evitar cualquier manejo inadecuado con su TV

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No saque el cartucho mientras este jugando. Esto daña al sistema permanentemente.
- No desensamble la unidad o trate de reparar.
- Siempre apague la unidad antes de conectar o desconectar los conectores RCA
- No ponga la consola en lugares húmedos, no la exponga a goteos o salpicaduras, o los rayos directos del sol, donde haya polvo, suciedad o pueda ser tirada.
- No maltrate, tire, o abuse de los componentes del videojuego dándoles un uso distinto al indicado.
- Asegúrese de hacer las conexiones con cuidado y apropiadamente.
- Cuando desconecte la unidad y los cables hágalo con cuidado, y apropiadamente, no jale o de un tiron a los cables.
- No pise los accesorios o los cables.
- Mantenga alejado todo el equipo, la consola, junto con los accesorios lejos del los rayos directos del sol, fuentes de calor, humedad o agua.
- No apague directamente el aparato sin hacer previamente lo necesario para salir del videojuego. Esto acorta la vida de las baterías y del sistema de juego.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HUMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar una reparación, hacer valida la garantía o solicitar cambio físico, por favor, verifique las siguientes observaciones:

No hay imagen o imagen distorsionada
¿El juego esta encendido?
¿la TV esta encendida?
¿Esta en modo de A/V?
¿Los cables están conectados correctamente?
¿Las baterías están en buen estado?
¿Los ajustes del color en la TV están apropiadamente configurados?
¿Los canales están bien sintonizados?

No hay sonido
¿El volumen de la TV esta muy bajo o en silencio?
¿El cable de audio esta desconectado?

No enciende
¿Las baterías están insertadas correctamente?
¿Las baterías están muy gastadas?
¿No se ha encendido la unidad?

INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA FCC

Este dispositivo esta conformado con la parte 15 del reglamente de la FCC
La operación esta conforme a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia no deseada que pueda causar la operación.

PRECAUCION: Cambios o modificaciones no expresados o aprobados por parte del responsable de conformidad podrían anular la autorización del usuario para el funcionamiento del equipo.

NOTIFICACIÓN FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital Clase B, conforme al apartado 15 de las Directivas vigentes. Estos límites dan una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, en el caso de no instalarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que no vaya a haber interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede corregir la interferencia siguiendo uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma diferente al cual esta conectado el receptor
- Consultar a un distribuidor o a un técnico de radio/ TV cualificado / con experiencia.